



Den CARREADER 3 als Client starten

Windows-Voraussetzungen:.....	2
Konfiguration am CAR-READER-Server:	4
Konfiguration am CAR-READER-Client:	5
Problembehandlung:	7
Fehlermeldungen:.....	8

Windows-Voraussetzungen:

Der Zugriff vom Client-Rechner über das Netzwerk auf die Daten des CAR-READER-Server-Rechner erfolgt über eine Windows-Freigabe mit Schreibrechten auf die Ordner <Projekt> und <Aufzeichnung>. Die aktuellen Daten (Ereignisse, manueller Trigger...) werden über TCP/IP (Port) getauscht.

Am Server-Rechner die beiden Ordner \Projekt und \Aufzeichnung mit Schreibrechten freigeben:

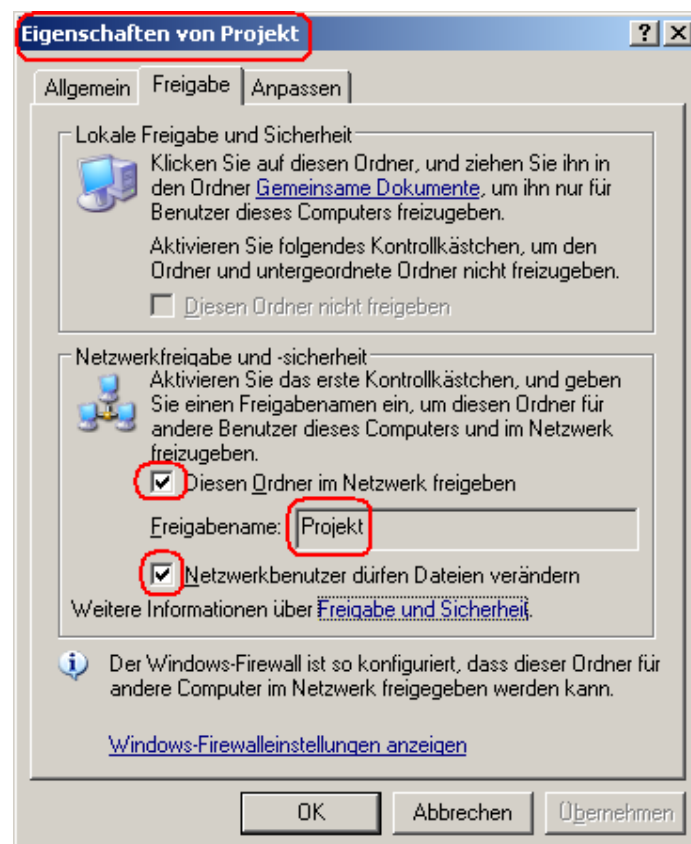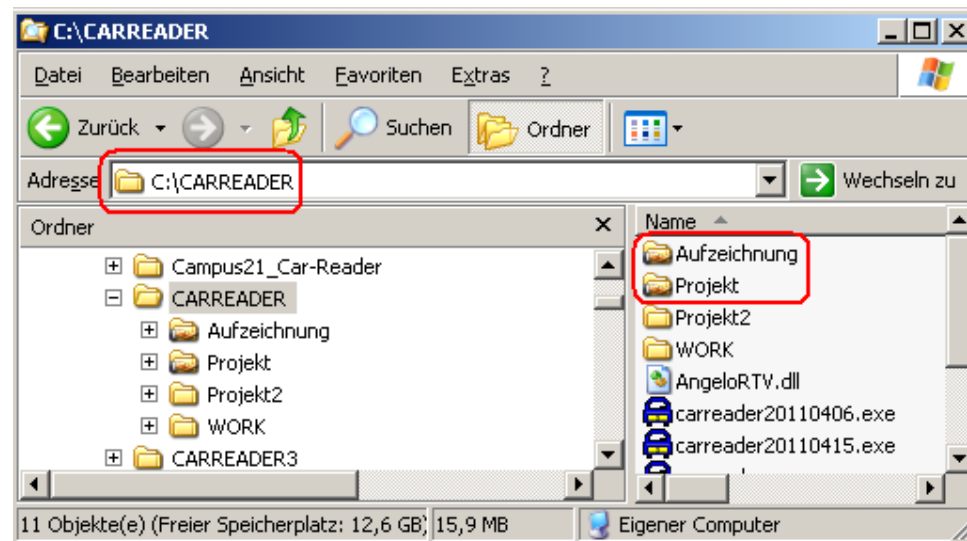


Achtung:
Freigabename = Ordnername!

Genauso ist mit dem Aufzeichnungsordner zu verfahren.

Test der Freigabe:

Am Client-Rechner in das Adressen-Feld des Windows-Explorers die IP-Adresse des CAR-READER Server eingeben + Return. Rechts müssen die Freigaben ohne Abfrage eines Windows-Passworts angezeigt werden:

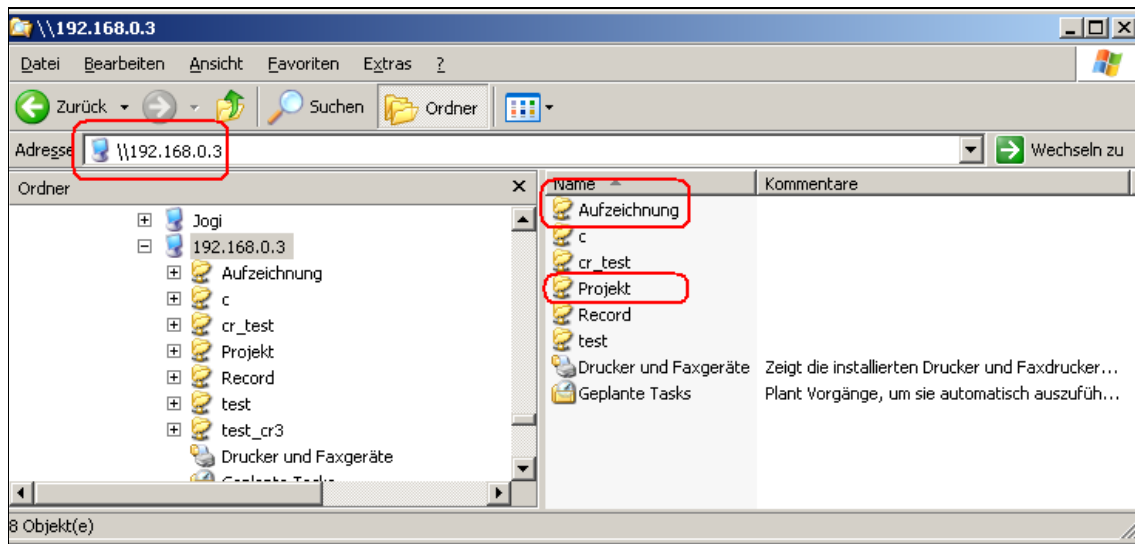


Falls Anmeldefenster erscheint, Zugang und Passwort eingeben; bzw dem Client-User auf diese Ordner Schreibrechte von der Administration einrichten lassen.


Hinweis: Die Freigaben müssen ohne Passwortabfrage angezeigt werden!

Konfiguration am CAR-READER-Server:

Projektdesigner öffnen, per Drag and Drop die Komponente „Client“ in den Systembaum ziehen und Doppelklick aufs Client-Symbol:

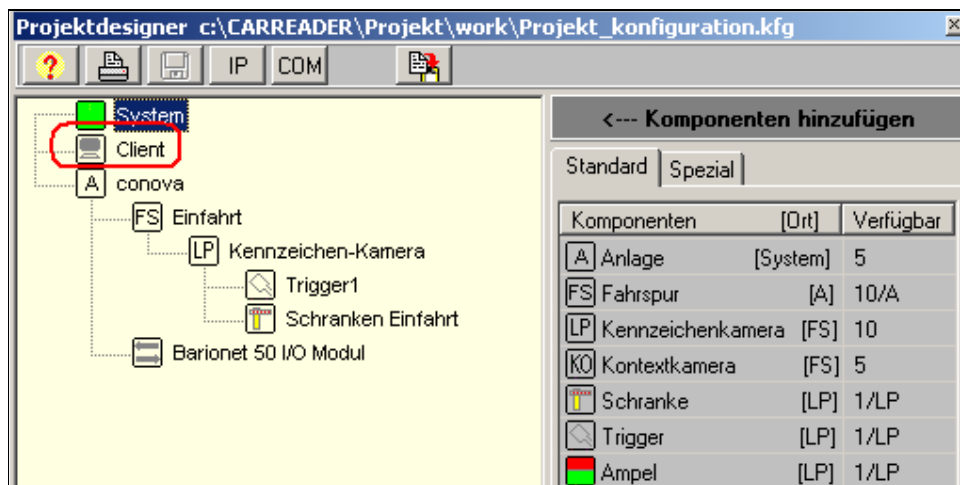

Serverport vergeben/ notieren:

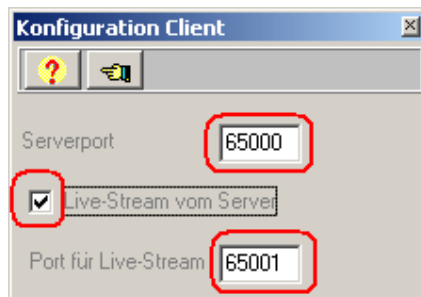

Hinweis:

Live-Stream vom Server

Nicht aktiviert: Der Client holt sich die Bilder direkt von der Kamera.


Aktiviert: Der CARREADER-Server schickt die Bilder zum Client.

Manche Kameras kommen unter Stress, wenn 2 oder mehr User zugreifen. Deswegen ist die Standardempfehlung: aktiviert.

Falls "Live-Stream vom Server" aktiviert wurde, einen Port für den Live-Stream vergeben.


Konfiguration am CAR-READER-Client:

Windows-Verknüpfung einrichten:

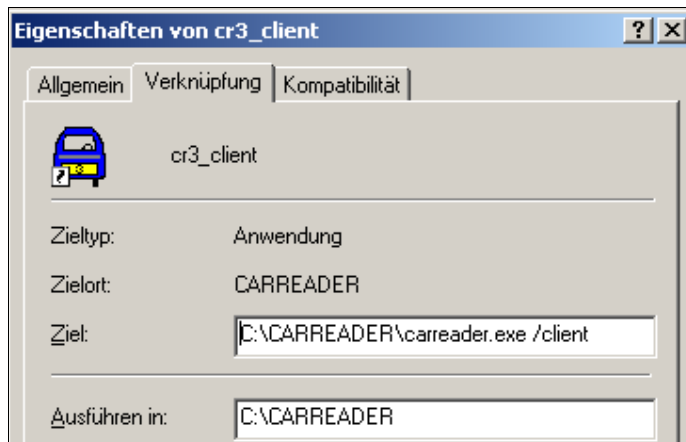

Ziel: carreader.exe /client

Hinweis: Leerzeichen zwischen „...exe“ und „/client“
Oder:

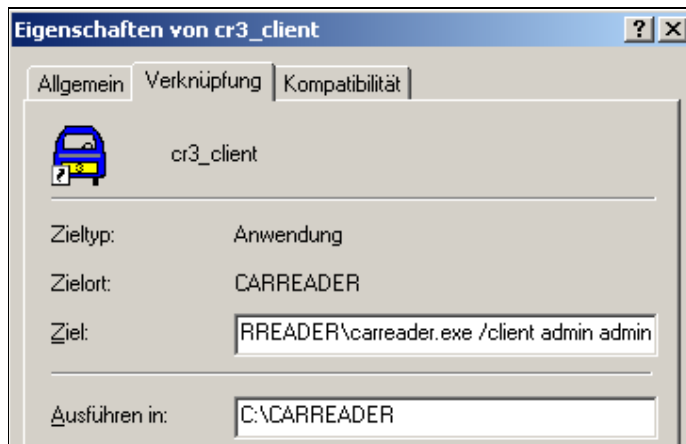

Ziel: carreader.exe /client admin admin

Die Passwortabfrage entfällt!

Den CAR-READER-Client über die Verknüpfung starten.

Es erscheint dann die Maske zur Eingabe der Serverdaten:

Speicherung lokal

Speicherung im Netz

Server Adresse:

Die IP-Adresse oder den Namen des Rechners, auf dem der CAR-READER-Server installiert ist.

Server Port:

Der in der Client-Konfiguration des CAR-READER-Server angegebene Port.

Netzwerkfreigabe Projektordner:

Freigabennamen des Ordners <Projekt> auf dem CAR-READER Server (mit **Schreibrechten**).

Netzwerkfreigabe Aufzeichnungsordner:

Freigabennamen des Ordners <Aufzeichnung> auf dem CAR-READER Server (mit **Schreibrechten**).

Bei Speicherung im Netz: \\ipadresse\Freigabennamen



Ruft diesen Hilfetext auf.




Wechsel der Programmsprache: deutsch oder englisch.

Das Programm wird beim nächsten Start mit der zuletzt gewählten Sprache gestartet.

Nach Klick auf den Button „Verbinden“ startet der CAR-READER als Client.

Statuszeile:

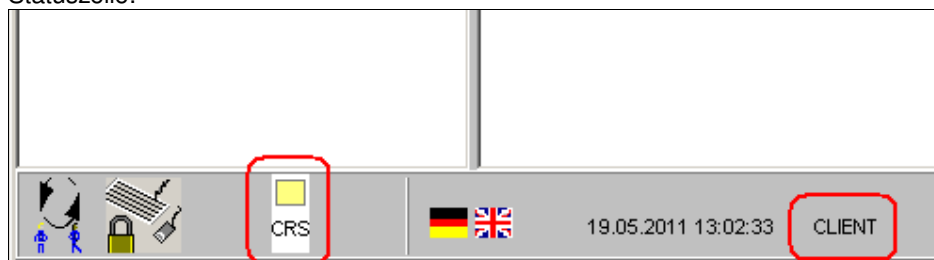

Problembehandlung:

Falls der Client nicht startet liegt meistens ein Freigabeproblem vor:

- Freigabenamen im Anmeldefenster falsch geschrieben
- Ordner sind nicht freigegeben
- Keine Schreibrechte auf die Dateien der Ordner
- Beim Zugriff auf die Freigabe ist eine Windows-Anmeldung nötig
- Freigabename ungleich Ordnername

Firewall deaktivieren!

Keine Verbindung!



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "CAR-READER Server Login". At the top, there is a status bar with a yellow question mark icon and two small flags (German and UK). Below this, there are several input fields: "Server Adresse" with the value "192.168.0.1", "Server Port" with the value "65000", "Netzwerkfreigabe Projektordner" with the value "Projekt", and "Netzwerkfreigabe Aufzeichnungsordner" with the value "Aufzeichnung". A red rectangular box highlights a message box that says "Keine Verbindung!". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Verbinden" and "Abbrechen".

Der CAR-READER-Server ist nicht gestartet. **Oder:**

Eine Firewall blockiert den Zugriff. **Oder:**


Falscher Server Port. **Oder:**

Falsche Server Adresse.

Nach Fehlversuchen immer erst das Server Login-Fenster schließen und öffnen!


Fehlermeldungen:

Netzwerkfreigabe Projekt-/ Aufzeichnungsordner überprüfen:

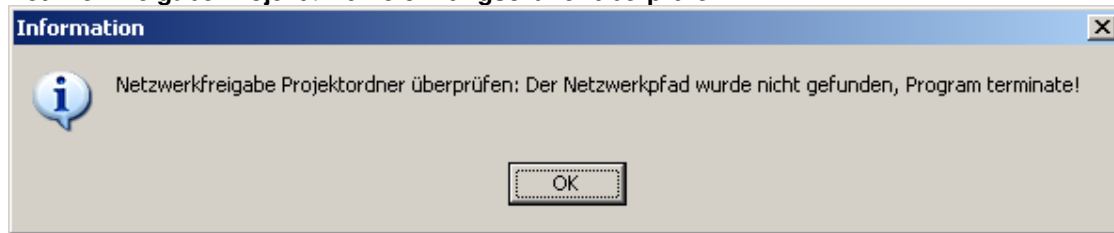


- Freigabenamen im Anmeldefenster falsch geschrieben
- Beim Zugriff auf die Freigabe ist eine Windows-Anmeldung nötig

Abhilfe: Siehe „Test der Freigabe“

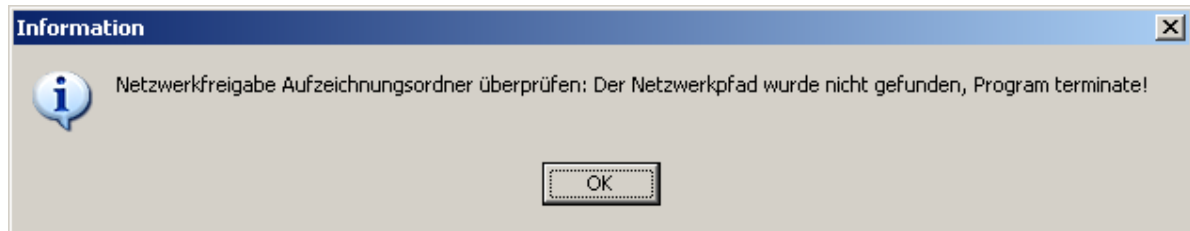


Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden

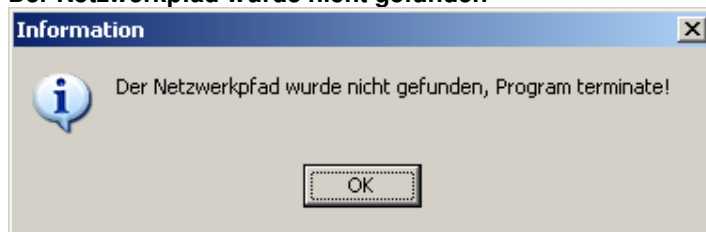

Freigabenamen im Anmeldefenster falsch geschrieben

Das System kann die angegebene Datei nicht finden

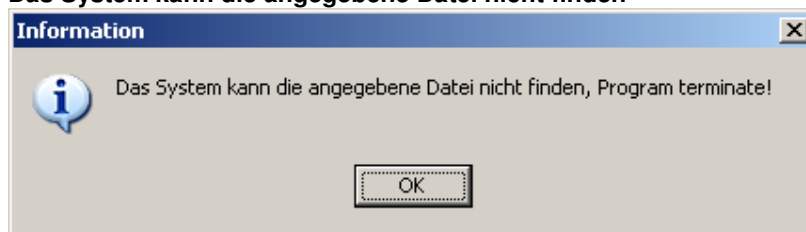

Problem mit der Datei Projekt_konfiguration.kfg.

Ist der Freigabename des Projektordners = Name des Projektordners?

Zur Überprüfung der Freigabe versucht der CAR-READER-Client die Datei check.dat zu öffnen.
Ort auf dem Server-Rechner: C:\CARREADER\Projekt\work und C:\CARREADER\Aufzeichnung.