

Import und Export einer Kfz-Liste von und nach Excel

Die Import-/ Exportfunktion gehört zum Standardumfang des CAR-READER.

Der Import kann auch so konfiguriert werden, dass er automatisch zu einer bestimmten Stunde pro Tag abläuft. Die vorhandene Kfz-Liste wird dabei überschrieben.

Menü Projekt/ Untermenü Zufahrtsverwaltung/ Registerkarte „Kfz-Liste“/ Button Excel Im-Export

Import

Importtabelle		Exporttabelle	
CAR-READER:	Excel:	CAR-READER:	Excel:
Name	A	Name	A
Firma	B	Firma	B
Strasse	C	Strasse	C
PLZ	D	PLZ	D
Ort	E	Ort	E
Bemerkung	F	Bemerkung	F
Kennzeichen	G	Kennzeichen	G
Land	H	Land	H
Fahrzeugtyp	I	Fahrzeugtyp	I
Gruppe	J	Gruppe	J
PIN-Code	K	PIN-Code	K
Ticket	L	Ticket	L
Userdefined 1	M	Userdefined 1	M
Userdefined 2	N	Userdefined 2	N
Userdefined 3	O	Userdefined 3	O
Untergruppe	P	Status	P
Gültig von	Q	Untergruppe	Q
Gültig bis	R	Gültig von	R
?-Kennzeichen	S	Gültig bis	S
Gruppenkontrolle	T	?-Kennzeichen	T
Stationsberechtigung	U	Gruppenkontrolle	U
Einschränkungen	V	Stationsberechtigung	V
Blackliste	W	Einschränkungen	W
		Blackliste	X

Buttons: Speichern, löschen, Import, Auto.Import, Export

Der Import wird im linken Teil des Fensters konfiguriert.

Voraussetzung:

- Excel muss auf dem CAR-READER-Rechner installiert sein.
- In den Optionen von Excel (Registerkarte „Allgemein“) muss die Z1S1-Bezugsart der Zellen aktiviert sein.

Beispiel:

Folgende Excel-Tabelle soll importiert werden:

	A	B	C	D	E
1	Name	Kennzeichen	Gruppe	Untergruppe	Bemerkung
2	neu11	NEU-11	Mitarbeiter	Valeo	Import11
3	neu12	NEU-12	Mitarbeiter		Import12
4	neu13	NEU-13	VIP		Import13
5	neu14	NEU-14			Import14
6	neu15	NEU-15	Mitarbeiter	Valeo	Import15
7	neu16	NEU-16			Import16
8	neu17	NEU-17			Import17
9	neu18	NEU-18	VIP		Import18
10	neu19	NEU-19	VIP		Import19
11	neu20	NEU-20	VIP		Import20

Hinweis:

Soll die „Gruppenkontrolle“ aktiviert werden, muss in der Excel-Spalte ein „J“ oder „Y“ stehen.

Konfiguration in der Excel-Maske des CAR-READER:


- Button „Löschen“ anklicken: Löscht die Spaltenbuchstaben
- In der Spalte „Excel:“ die entsprechenden Spaltenbuchstaben aus der Excel-Tabelle eintragen
- Button „Speichern“ anklicken: Speichert die Spaltenbuchstaben

Excel Im-Export

Importtabelle		Exporttabelle	
CAR-READER:	Excel:	CAR-READER:	Excel:
Name	A	Name	A
Firma		Firma	B
Strasse		Strasse	C
PLZ		PLZ	D
Ort		Ort	E
Bemerkung	E	Bemerkung	F
Kennzeichen	B	Kennzeichen	G
Land		Land	H
Fahrzeugtyp		Fahrzeugtyp	I
Gruppe	C	Gruppe	J
PIN-Code		PIN-Code	K
Ticket		Ticket	L
Userdefined 1		Userdefined 1	M
Userdefined 2		Userdefined 2	N
Userdefined 3		Userdefined 3	O
Untergruppe	D	Status	P
Gültig von		Untergruppe	Q
Gültig bis		Gültig von	R
?-Kennzeichen		Gültig bis	S
Gruppenkontrolle		?-Kennzeichen	T
Stationsberechtigung		Gruppenkontrolle	U
Einschränkungen		Stationsberechtigung	V
Blackliste		Einschränkungen	W
		Blackliste	X

Buttons: **Speichern** (highlighted), löschen, Import, Auto.Import, Export

Button „Import“ anklicken

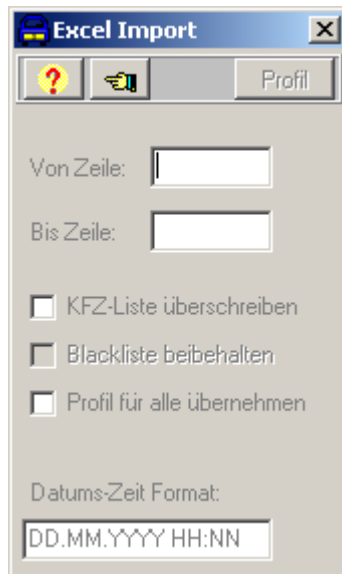

Hier wird der eigentliche Import konfiguriert:

Von Zeile:

Erste Zeile mit Daten (ohne Spaltenüberschriften)

Bis Zeile:

Letzte Zeile mit Daten

Hinweis: Der Import stoppt bei der ersten Leerzeile

KFZ-Liste überschreiben

Nicht aktiviert: Die Kfz-Liste wird mit den neuen Daten erweitert.

Blackliste beibehalten

Falls die KFZ-Liste überschrieben wird, bleiben nach Aktivierung die Blacklisten-Einträge erhalten.

Profil für alle übernehmen



Bei Aktivierung lässt sich über den Profil-Button ein Berechtigungsprofil erstellen das dann jedem importierten Eintrag zugewiesen wird.

Datum-/ Zeit-Format

Dieses Feld wird freigegeben, wenn „Gültig von/bis“ importiert wird.

Hier ist anzugeben, wie Datum/ Uhrzeit in der Excel-Spalte angegeben ist.

Die gewünschten Daten eingeben und mit dem Button „Weiter zur Dateiauswahl“ die Datei auswählen:

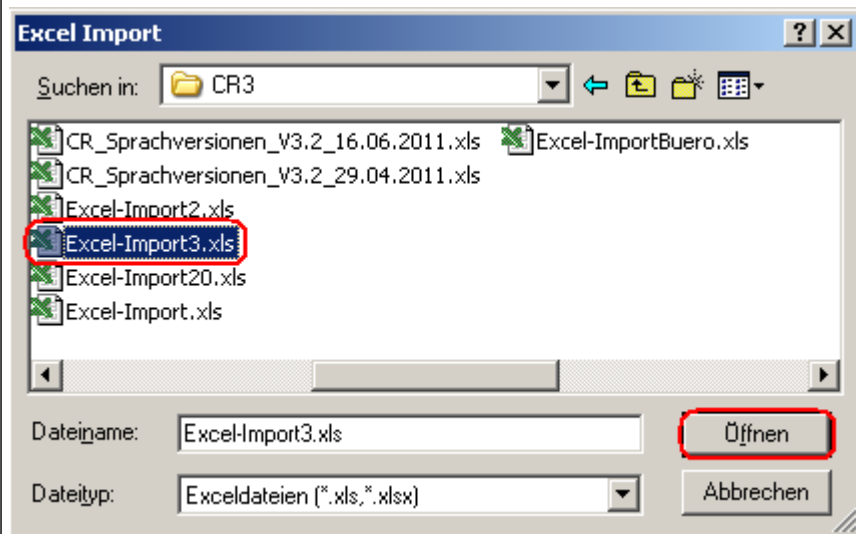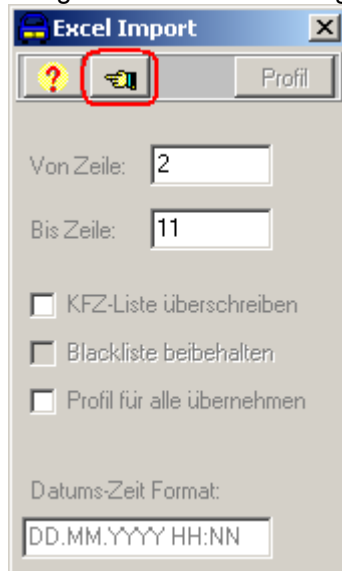

Das Ergebnis im CAR-READER:

c:\CARREADER\Projekt

Kfz-Liste Gruppen-Liste Black-Liste Untergruppen-Liste Such-Ergebnisse

Reset Übersicht

Datensatz

10	Kennzeichen	Gruppe	Name	Bemerkung	Status
1	NEU-11	Mitarbeiter	neu11	Import11	Undefiniert
2	NEU-12	Mitarbeiter	neu12	Import12	Undefiniert
3	NEU-13	VIP	neu13	Import13	Undefiniert
4	NEU-14		neu14	Import14	Undefiniert
5	NEU-15	Mitarbeiter	neu15	Import15	Undefiniert
6	NEU-16		neu16	Import16	Undefiniert
7	NEU-17		neu17	Import17	Undefiniert
8	NEU-18	VIP	neu18	Import18	Undefiniert
9	NEU-19	VIP	neu19	Import19	Undefiniert
10	NEU-20	VIP	neu20	Import20	Undefiniert

Name neu11

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Bemerkung Import11

Kennzeichen NEU-11

Angelegt 13.02.2012 12:21:

Land

Fahrzeugtyp

Gruppe Mitarbeiter

PIN-Code

Ticketnummer

Userdefined 1

Userdefined 2

Userdefined 3

☐ Einschränkungen Profil

Automatischer Import

Hier kann ein automatisierter Import der KFZ-Liste konfiguriert werden. Der Import findet täglich zu einer bestimmten Stunde statt. Die vorhandene KFZ-Liste wird überschrieben. Die Blacklisten-Einträge in der KFZ-Liste können erhalten bleiben.



Einstellungen speichern.

Aktivierung des Imports

Damit z.B. Überschriften nicht importiert werden, gibt man die Startzeile an. Der Import stoppt an der ersten Leerzeile oder eben am Ende.

Excel-Tabelle auswählen oder Pfad angeben.

Tageszeit in ganzer Stunde angeben, zu der automatisch importiert werden soll.
Mitternacht = Stunde 0.

Da die KFZ-Liste überschrieben wird, bleiben nach Aktivierung die Blacklisten-Einträge erhalten.

Export

Das Vorgehen beim Export entspricht umgekehrt dem Vorgehen beim Import.